


מדריך למשתמש

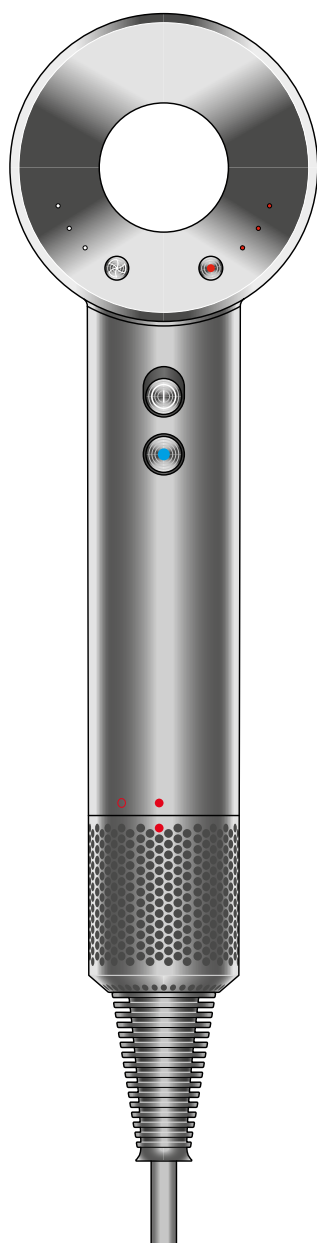

הערכה כוללת
מתחילים
נוריות LED
שימוש במייבש השיער
ביקוי המסנן

הערכה כוללת


מבט חזיתי על מייבש השיער Dyson Supersonic
מציג את מתג זרם האוויר משמאל ואת מתג הטמפרטורה מימין. מתג ההפעלה ומתג הזרם הקר מוצגים על גבי הידית. בית המסנן ממוקם בתחתית הידית.



מייבש השיער
Dyson Supersonic™


ייתכן שחלק מהאביזרים לא יהיו כלולים.

אפשר לרכוש אביזרים נוספים בכתובת www.dyson.co.il

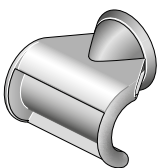

אביזר Flyaway

אביזר דמוי וו.



מברשת לסירוק וייבוש תלתלים

אביזר המצויד בשיני מסרק ארוכות וישרות.




דיפיוזר

פתח גדול, רחב, מעגלי המצויד בשיניים במשטח הפנימי.




אביזר לייבוש עדין

פתח שטוח בעל טקסטורה גלית.



אביזר לייבוש

בעל פתח שטוח וישר.



אביזר עיצוב

אביזר בעל פתח שטוח המתרחב כלפי מטה.

מתחילים

מראה חזיתי של מייבש השיער Dyson Supersonic מצ'ג את מתג הזרימה מצד שמאל עם נוריות LED וכפתור טמפרטורה מימין, מצויד אף הוא בנוריות LED. מתג ההפעלה ומתג הזרם הקר מוצגים על גבי הידית.

נוריות LED

נוריות ה-LED ממוקמות בצידו הקדמי של הראש העגול של מייבש השיער. הן נמצאות מעל למתגי זרימת האוויר והטמפרטורה. ישנן שלוש נוריות LED מכל צד שמאירות כאשר לוחצים על המתג המשויד לכל אחת מהן. נוריות אלה מסמנות בנוסף שהמסנן זקוק לניקוי או שישנה תקלה.

בקרת טמפרטורה

4 דרגות חום מדויקות. מתג בקרת הטמפרטורה ממוקם בחזית, בצד הימני של הראש העגול של מייבש השיער.

מתג ההפעלה ממוקם בחזית, בראש הידית. זהו כפתור הזזה שעולה ויורד.

מתג זרם האוויר הקר ממוקם בחלק הקדמי של הידית של מייבש השיער בדיוק מתחת למתג ההפעלה.

בית מסנן נשלף

קל להסרה ולניקוי. בית המסנן ממוקם בתחתית הידית.

פתח כניסת האוויר מכוסה במסנן וממוקם בתחתית הידית.

בקרת זרימת האוויר

3 הגדרות מדויקות.

הפעלה/כיבוי

מתג הזזה.

זרם אוויר קר יש ללחוץ ולהחזיק כדי לנטרל את מצב החום ולקבע את העיצוב.

פתח כניסת אוויר

הגדרות
נוריות ה-LED מצביעות על ההגדרות הנמצאות בשימוש.

זרם אוויר

שלוש נוריות LED
לבנות מאירות

שתי נוריות LED
לבנות מאירות

נורית LED לבנה
אחת מאירה

מהיר

בינוני

עדין

טמפרטורה
טמפרטורת פעולה מרבית בתנאי עבודה רגילים: 150°C צלזיוס.
טמפרטורה מרבית של חיישן החום בעת כיבוי אבטחה: 145°C צלזיוס.

שלוש נוריות LED
אדומות מאירות.

שתי נוריות LED
אדומות מאירות.

נורית LED אדומה
אחת מאירה.

גבוה

בינוני

נמוך

קר

ללא תאורת LED אדומה

אבחון
נוריות ה-LED תהבהבנה ברצף בכדי ליידע על תקלה במכשיר.

נקו את המסנן. מלאו את ההוראות או צפו בסרטון בכתובת:
[dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

שלוש נוריות
LED לבנות
מהבהבות.

שלוש נוריות
LED אדומות
מהבהבות.

אם כל נוריות ה-LED האדומות ממשיכות להבהב, יש להתקשר אל שירות
הלקוחות של Dyson.

אין להפעיל שנית.

שימוש במייבש השיער

מייבש השיער Dyson Supersonic™ מצויד באביזרי עיצוב מגנטיים להתאמה ולסיבוב בנוחות במהלך עיצוב השיער.


נתקו את האביזרים מהמכשיר בעזרת הקצוות הקרים.

טכנולוגיית Heat Shield שומרת על קרירות של פני השטח של אביזר העיצוב.

אביזר לייבוש

עוזר ליצור נפח וצורה. מפחית קרזול ומאפשר מראה חלק וטבעי.

בעל פתח שטוח וישר.



אביזר עיצוב

רחב ודק יותר לעיצוב מדויק.

אביזר בעל פתח שטוח המתרחב כלפי מטה.



דיפיוזר

פיזור אחיד שעוזר להגדיר תלתלים ומצמצם קרזול של השיער.

פתח גדול, רחב, מעגלי המצויד בשיניים במשטח הפנימי.



אביזר לייבוש עדין

ייבוש קריר ועדין יותר לשיער עדין ועור קרקפת רגיש.


פתח שטוח בעל טקסטורה גלית.



מברשת לסירוק וייבוש תלתלים

מיועד לשיער מתולתל. להארכה מלאה של השיער או לפתיחה מצומצמת של התלתלים.


אביזר המצויד בשיני מסרק ארוכות וישרות.



אביזר Flyaway

לגימור חלק יותר. מבטל חשמל סטטי בשיער ומונע בריחה של שיער, תוך שימוש באפקט קואנדה.

אביזר דמוי וו.

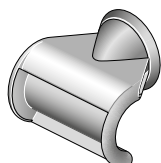

ניקוי המסנן

בדקו את המסנן מדי חודש או כאשר נוריות ה-LED מתריעות על כך, לניקוי שאריות חומרים לשיער ולכלוך.

שמירה על ביצועים

בתקו את המכשיר ממקור המתח הראשי והניחו לו להתקרר לפני ניקוי המסנן.

מייבש השיער Dyson Supersonic™ מצויד בטכנולוגיה המאפשרת ביצועים מעולים.

עליו להישמר חופשי מאבק ומשאיות מוצרי שיער. התחזוקה דרושה לצורך שמירה על רמת הביצועים.

שלב 1

החזקו היטב את ידית המכשיר וסובבו את בית המסנן נגד כיוון השעון.

שלב 2

משכו מטה ואל מחוץ למכשיר. השתמשו במטלית נקייה או במברשת רכה כדי להסיר אבק או לכלוך הן מבית המסנן והן מרשת המסנן.

שלב 3

אין להשתמש במים לניקוי רשת המסנן. אין להפעיל לחץ רב מדי על רשת המסנן.

שלב 4

סובבו את בית המסנן חזרה אל מקומו עד לכיוון בכון.

לפני השימוש, סובבו בכיוון השעון כדי לנעול אותו.

