


取扱説明書

SV50 充電式コードレスクリーナー
(家庭用)

本製品の仕様およびデザインは、予告なしに変更することがあります。
また、掲載された仕様やイメージ(イラストや写真)は、
実際と異なる場合があります。

目次

1	内容品	7	Micro Fluffy™クリーナーヘッドの洗浄
2	掃除を始める	8	フィルターの洗浄
3	液晶ディスプレイ	9	ツールのお手入れ
4	MyDyson™アプリのダウンロード	10	異物を取り除く
4	MyDyson™アプリを使用して掃除を始める	11	毛絡み防止スクリーツールから異物を取り除く
5	クリアビンのゴミを捨てる	12	製品の分解
5	クリアビンの洗浄	13	製品のお手入れ
6	Fluffycones™クリーナーヘッドの洗浄		

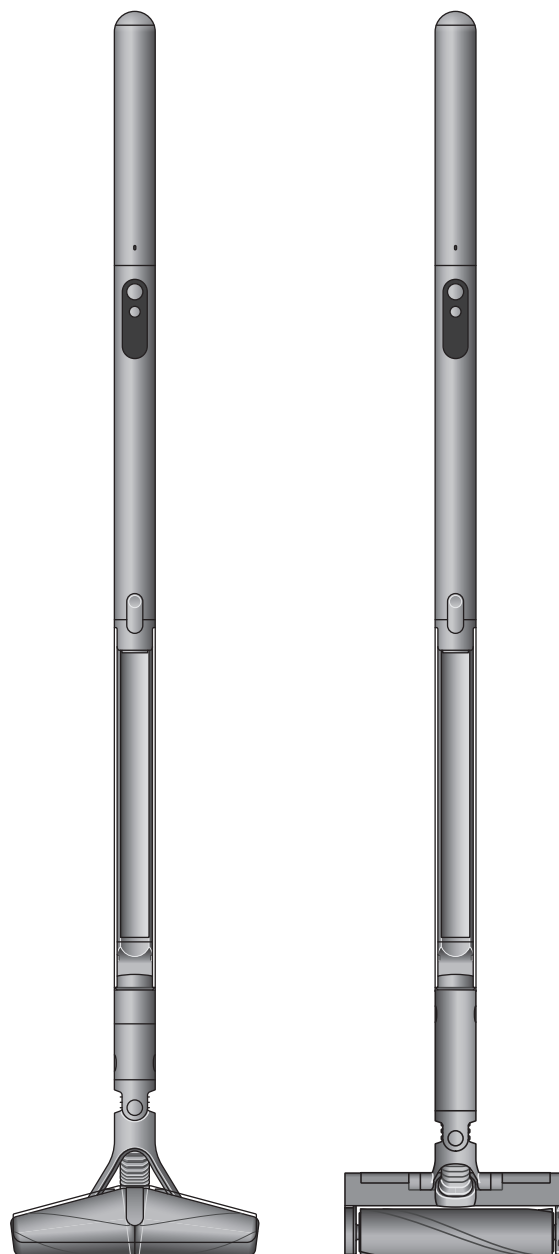


1 内容品

製品本体にバッテリーを取り付けてから、クリーナーヘッド、もしくはツールを取り付けてください。同梱されるクリーナーヘッドは、機種により異なります。



バッテリー

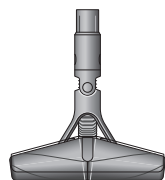


Fluffycones™ クリーナーヘッド



本体



充電器

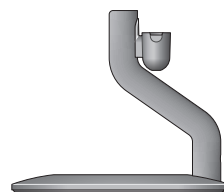


マグネット式充電スタンド

充電スタンドで充電しておくことで、必要な時にすぐに使用することができます。

推奨事項

充電器や充電スタンドの充電端子が、カーボンファイバーのような導電性のある素材と接触しないよう注意してください。


製品をお手入れの際は、充電器を製品本体から外してください。

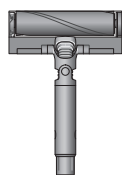

Micro Fluffy™ クリーナーヘッド



ブラシ付き隙間ノズル



毛絡み防止スクリューツール

2 掃除を始める

電源ボタンと各種モード




液晶ディスプレイ

運転モード

電源オン・オフ

ご使用前に
充電スタンドで充電します。

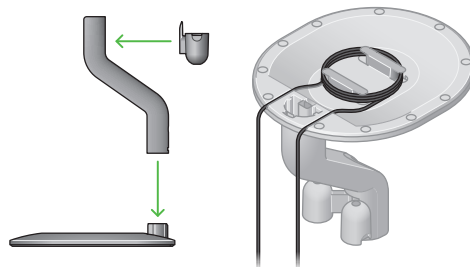

↓ カチッ

運転モード



エコモード

運転時間が長く、家の中のさまざまな場所を掃除できます。小さなゴミやホコリの掃除に適しています。




中モード

パワフルな吸引力と適度な運転時間を実現する、バランスの取れた運転モードです。



強モード


入り込んだ頑固な汚れも集中的に掃除できます。

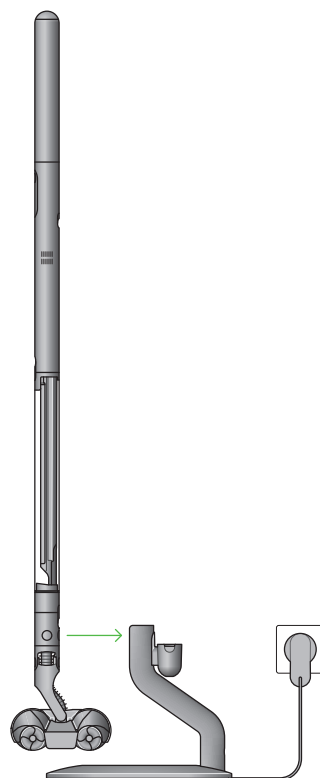


※液晶ディスプレイを前として製品正面が手前になるようにスタンドに戻してください

スマートフォンと接続する

Bluetooth®接続、または製品箱や液晶ディスプレイに記載されているQRコードから、MyDyson™アプリに接続してください。詳細は5ページを参照してください。



↓ カチッ

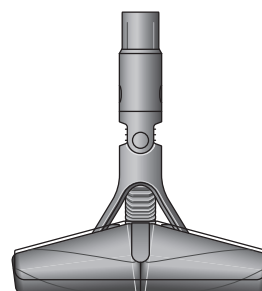

3 液晶ディスプレイ

ご使用中の運転モード、残りの運転時間、メンテナンスをお知らせするアラートなどを、液晶ディスプレイに表示します。

掃除を始める

運転モードボタンで、運転モードの選択が可能です。
電源オン/オフボタンを押して掃除を開始します。

エコモード

運転時間が長く、家の中のさまざまな場所を掃除できます。
小さなゴミやホコリの掃除に適しています。



中モード

パワフルな吸引力と適度運転時間を実現する、
バランスの取れた運転モードです。



強モード

入り込んだ頑固な汚れも集中的に掃除できます。



アラート(警告)

製品が異常を検知した時、表示されるアラートには次のようなものがあります。

詰まり

異物を取り除く必要がある場合、
詰まりをお知らせするアイコンが表示されます。



フィルター

フィルターのお手入れが必要な場合、
フィルターのアイコンが表示されます。



バッテリー

バッテリーが作動できない状態にある場合、
液晶ディスプレイのアラート(警告)アイコンでお知らせします。




運転時間とバッテリーについて

液晶ディスプレイには常に本体の残りの運転時間が表示されており、
一目でわかります。

Dyson PencilVac™は、最大30分*の稼働時間を持ち、
着脱式のバッテリーで動作します。

交換用のバッテリーを購入して、さらに掃除時間を延長するには、
www.dyson.co.jpにアクセスしてください。

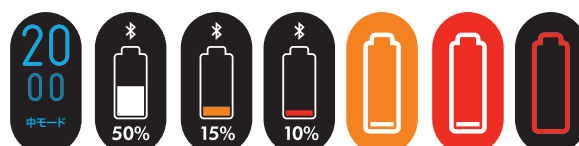

*モーター駆動ではない付属ツールを、エコモードで使用した場合の最長運転時間。
JEMA自主基準(HD-10)により測定。

4 MyDyson™ アプリのダウンロード

MyDyson™ アプリは、App StoreまたはGoogle Playからダウンロードしてください。
アプリを開き、画面の指示に従って新しいアカウントを作成してください。



AppleおよびAppleのロゴは、米国およびその他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playのロゴは、Google Inc.の商標です。


MyDyson™ アプリを使用して掃除を始める

スマートフォンと接続する

本製品の液晶ディスプレイに表示されるQRコードをスキャンするか、MyDyson™ アプリから製品を探してください。

スマートフォンを製品本体の近くで操作し、電源オン/オフボタンを押してペアリングを開始してください。

ペアリングが完了したら、アプリの指示に従い、使用言語を設定し、メーカー保証を登録してください。

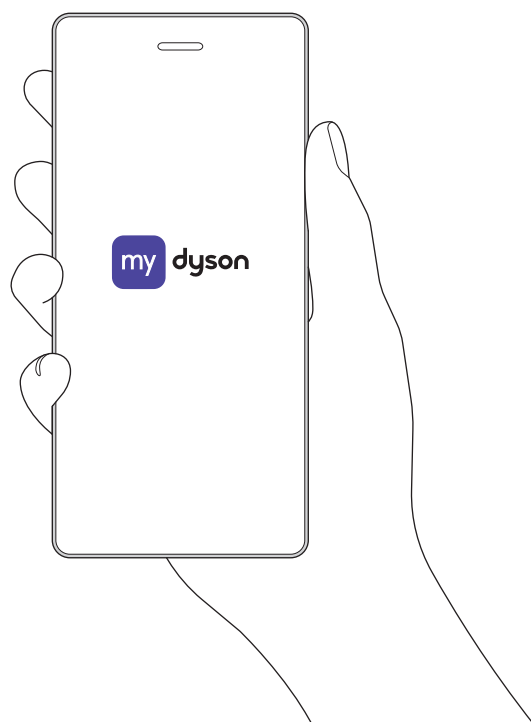


5 クリアビンのゴミを捨てる

クリアビン内のゴミが、クリアビンのMAXラインに到達したら、ゴミを捨ててください。


ゴミを捨てる

クリアビンが下に向くように本体を持ってください。
クリアビンにある赤いボタンを押しながら、
クリアビンを上下にスライドさせると、
クリアビンの中のゴミが下へ移動します。
ゴミがまとまるまで、
クリアビンを上下に3回ほどスライドさせてください。

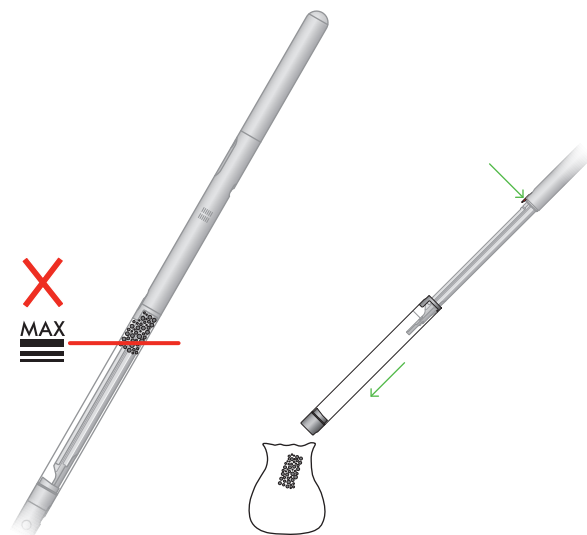


クリアビンを取り外す

クリアビンからゴミが完全に排出されない場合は、
製品裏面にあるセパレーターの赤いボタンを押して、
クリアビンを製品本体から取り外して、ゴミを捨ててください。

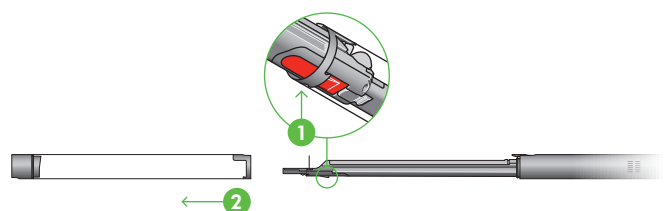

クリアビンを元の位置に戻す。

クリアビンを製品本体に戻します。
クリアビンの赤いボタンがカチッと音がするまで、
しっかりと固定されていることを確認してください。

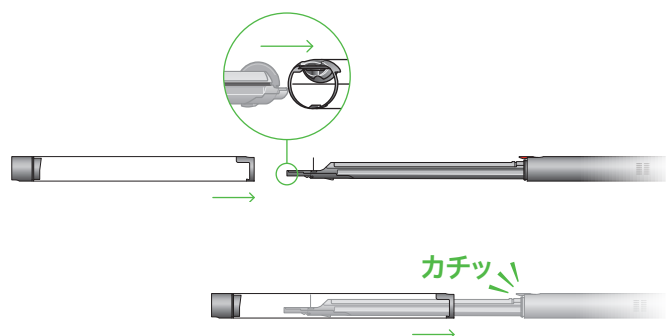

クリアビンの洗淨

クリアビンなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。
本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、
エアフレッシュナーなどは使用しないでください。

クリアビンの洗淨


クリアビンのお手入れが必要な場合は、「クリアビンのゴミを捨てる」にある説明に従い、
クリアビンのゴミを捨ててからお手入れしてください。

クリアビンの背面にある赤いボタンを押してクリアビンの固定を解除し、
クリアビンをスライドさせて取り外します。
クリアビンを水道水で洗い、糸くずの出ない乾いた布で拭き取ります。

再度取り付ける前にクリアビンおよびゴムパーツが完全に
乾燥していることを確認してください。

クリアビンを取り付ける

クリアビンと本体の溝をあわせ、スライドさせて挿入します。
カチッと音がするまでクリアビンの底を押し上げて、
クリアビンを閉めてください。

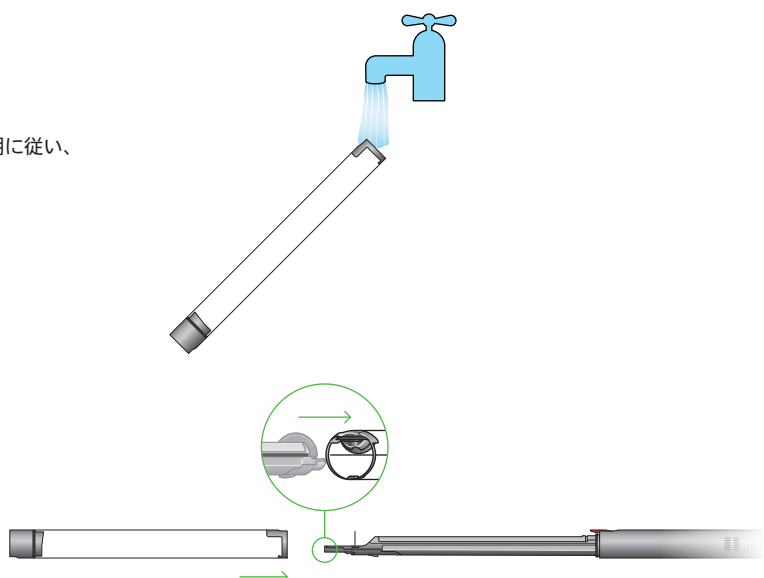


6 Fluffycones™ クリーナーヘッドの洗浄

回転ブラシを取り外す

クリーナーヘッドの上部にあるプラスチックケースを持ち上げて外します。


固定されている回転ブラシを、
それぞれ回しながら引き抜き、取り外してください。

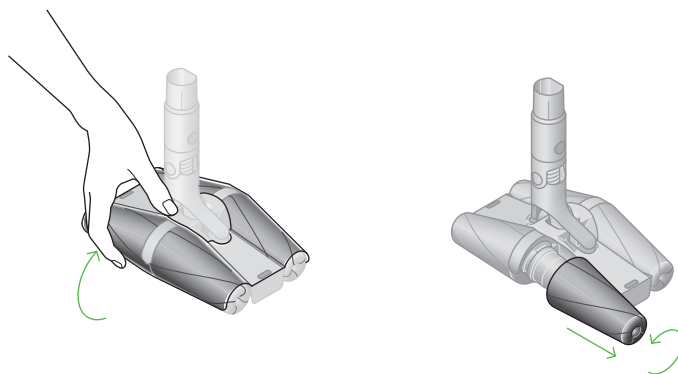

回転ブラシを洗浄する

回転ブラシを水道水で洗い流しながら、軽くこすり、
ゴミやホコリを取ります。


余分な水分を絞って、回転ブラシを立てて置き、
完全に乾くまで最低24時間乾かしてください。

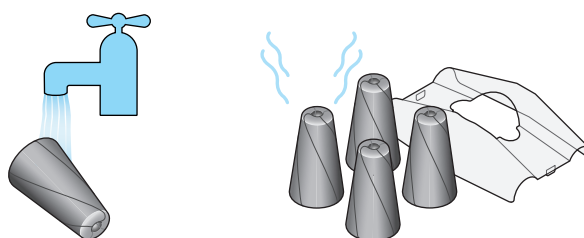

回転ブラシを元の位置に戻す

回転ブラシが完全に乾いていることを確認したら、
回転ブラシのプラスチック部分の色を
クリーナーヘッドの同じ色の部分に合わせて、
元の位置に戻してください。


プラスチックケースをやさしく押しながら、
クリーナーヘッドに元の位置にはめ込んでください。

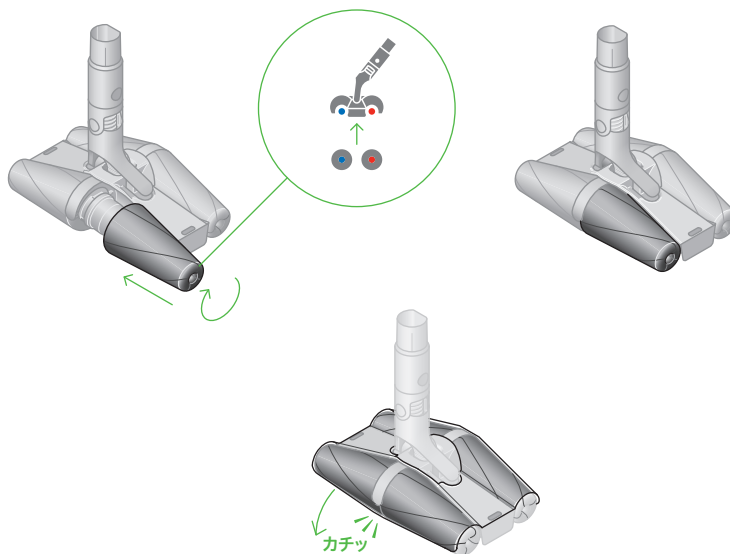

充電接点のお手入れ

充電接点端子に触れないように、
水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

接続部分が、完全に乾いていることを確認してください。

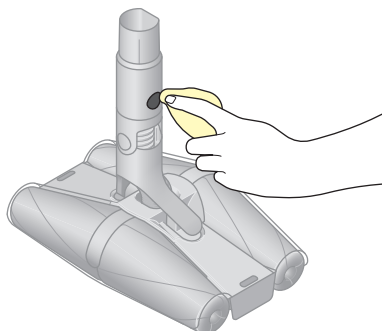

7 Micro Fluffy™ クリーナーヘッドの洗浄

Micro Fluffy™ クリーナーヘッドの回転ブラシは洗浄可能です。

本製品を常に最適な状態でお使いいただけるよう、回転ブラシを定期的に確認し、洗浄してください。

本製品に充電器が接続されていないことを確認し、電源ボタンに触れないようにご注意ください。

回転ブラシなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。

本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。


回転ブラシを取り外す

パイプとクリーナーヘッドの先端にある赤いボタンを押し、クリーナーヘッドを取り外してください。

クリーナーヘッドの横のエンドキャップを開け、回転ブラシを取り外します。

エンドキャップを回転ブラシから外し、附着している毛があれば取り除きます。

エンドキャップは洗浄しないでください。

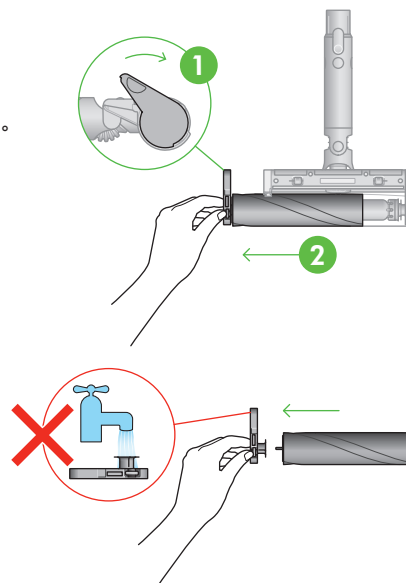


回転ブラシを洗浄し、乾燥させます

水道水で洗い流しながら、軽くこすり、ゴミやホコリを取ります。

水がきれいになるまで洗ってください。

回転ブラシを立てて置き、完全に乾くまで最低24時間乾かしてください。

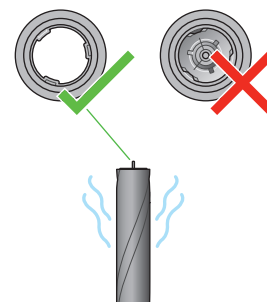


回転ブラシを元の位置に戻す

完全に乾いていることを確認してから、元の位置に戻してください。

回転ブラシにエンドキャップを取り付け、クリーナーヘッドにスライドさせ、差し込みます。回転ブラシの端のエンドキャップを回し、ロックの位置に戻します。


回転ブラシ以外のクリーナーヘッドのパーツは水洗いできません。お手入れは、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

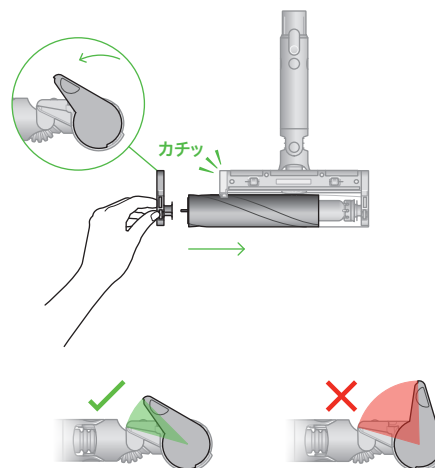

充電接点のお手入れ

充電接点端子に触れないように、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

接続部分が、完全に乾いていることを確認してください。

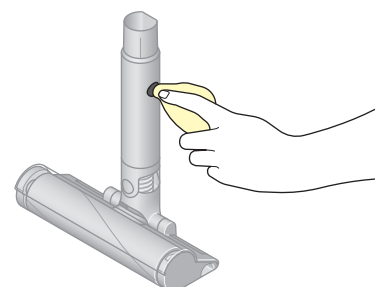


8 フィルターの洗浄

クリーナーヘッドとクリアピンを取り外す

パイプとクリーナーヘッドの先端にある赤いボタンを押し、クリーナーヘッドを取り外してください。

パイプとクリアピンの接続部分にある赤いボタンを押し、クリアピンを製品本体から引き抜きます。

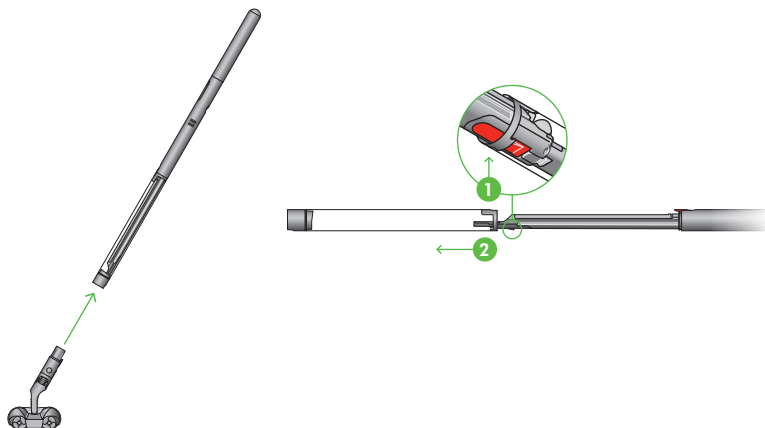

フィルターを取り外し、ゴミを取り除き、洗浄する

パイプの上部にある赤いボタンを押しながら、本製品からフィルターを取り外します。下にスライドさせると、フィルターがメッシュフィルターとブリーツ状のフィルターに分離します。


メッシュとブリーツ状のフィルターの両方をゴミ箱の中で軽く叩き、ゴミやホコリを取り除きます。

水道水で、メッシュとブリーツ状のフィルターをしっかりと洗います。

すすいだ後の水が濁らなくなるまで水でフィルターを繰り返し洗ってください。

メッシュとブリーツ状のフィルター振って余分な水を切り、24時間以上乾燥させます。


フィルターを取り外し、軽く叩いて余分なゴミやホコリを取り除くことで簡易的なお手入れができますが、最低でも1か月ごとを目安に水で洗浄してください。

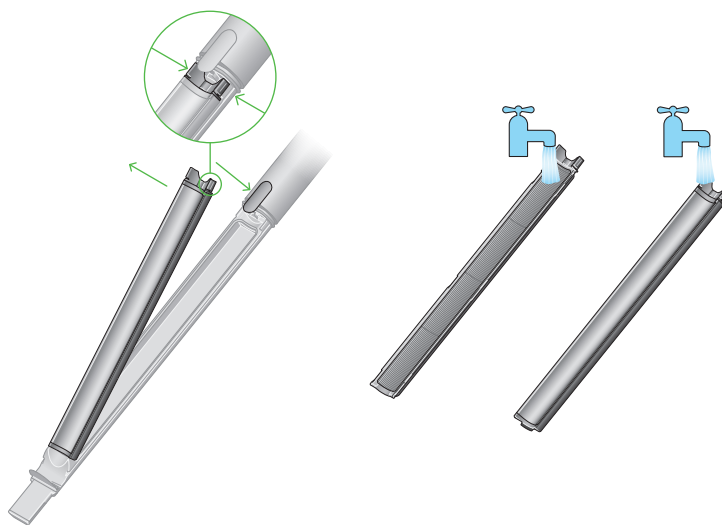

フィルターを元の位置に戻す

フィルターの下の位置を合わせて、メッシュフィルターをブリーツ状のフィルターにしっかり押し付けます。フィルターをパイプの元の位置に戻します。

クリアピンを元の位置に戻し、クリーナーヘッドを本体に取り付けてください。

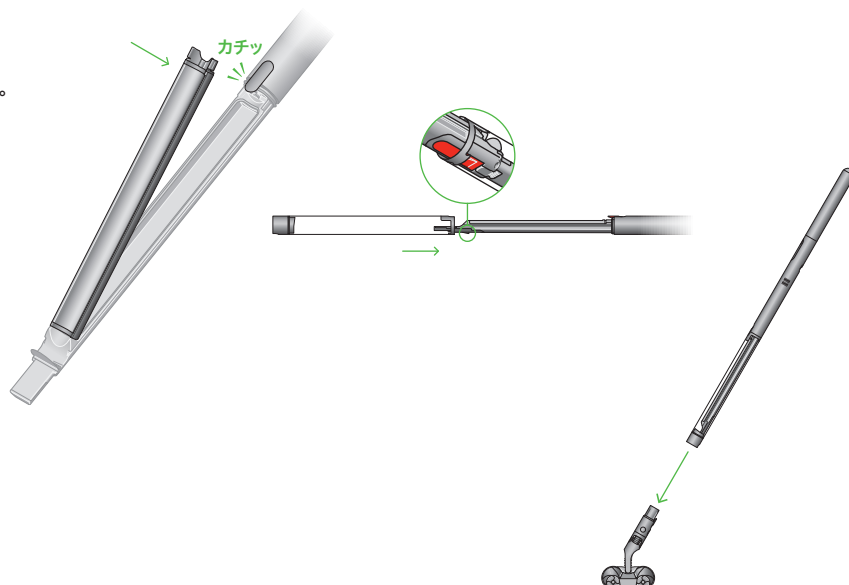


9 ツールのお手入れ

ツールは食器洗い機に入れないでください。


本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、エアーフレッシュナーなどは使用しないでください。

ツールは、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

使用する前に、ツールが完全に乾いていることを確認してください。



ブラシ付き隙間ノズル

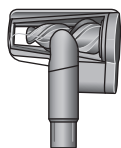

毛絡み防止スクリューツール

※同梱されるツールは機種により異なります。製品箱に記載の内容品をご確認ください。

10 異物を取り除く

異物の詰まりを感知すると、液晶ディスプレイに警告が表示されます。
異物を取り除くまで、本製品をご使用になれません。


異物の詰まりを取り除く際、電源ボタンに触れないようにしてください。

尖った物体が挟まっているおそれがあるので、十分に気をつけてください。

本製品を冷ましてから、異物の詰まりを確認してください。


クリーナーヘッドの詰まりを確認し、
必要に応じて回転ブラシを取り外し点検してください。

再度使用する前に、異物が完全に取り除かれ、各部品がすべて元の位置に
しっかりと収まり、装着されていることを確認してください。

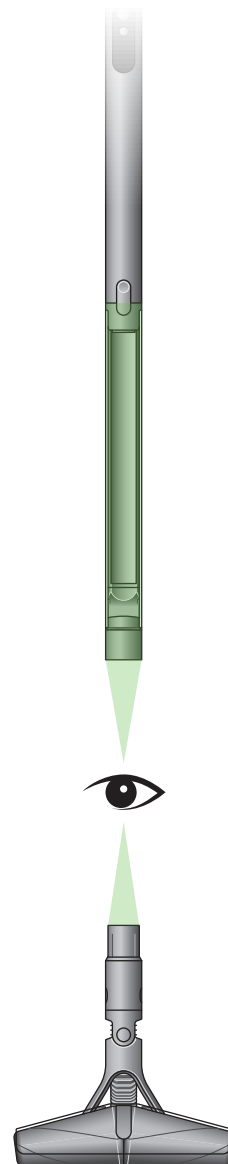

からまった髪の毛やゴミを取り除く

クリーナーヘッドの裏側の赤いボタンを押し、
パッフル(Fluffycones™ クリーナーヘッド内部の遮断板)を取り外し、
異物を取り除きます。異物を取り除いた後、
パッフルを元の位置に戻します。

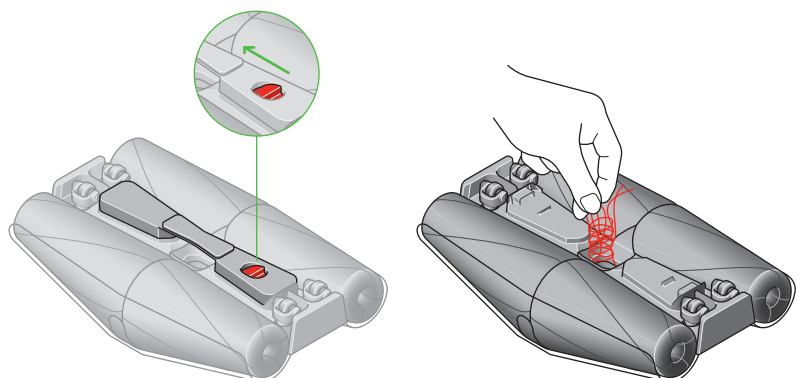

11 毛絡み防止スクリーツールのお手入れ


毛絡み防止スクリーツールの回転ブラシは洗浄できません。
性能を維持するために、定期的に回転ブラシを点検し、
ゴミやホコリを取り除いてください。

お手入れの際は、本体の電源ボタンに触れないようにご注意ください。

カバーと回転ブラシを取り外す

毛絡み防止スクリーツールをパイプ、
もしくは製品本体から取り外してください。

横の赤いレバーを押し下げ、カバーが外れるよう緩め、
取り外してください。

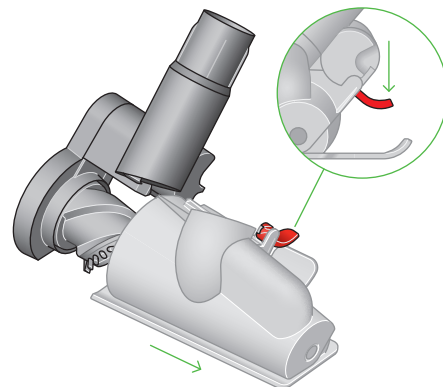


異物の詰まりを点検する

回転ブラシを引っ張り、本体から取り外してください。

分解した3つのパーツ全てをチェックし、異物を取り除きます。

毛絡み防止スクリーツールは水洗いできません。
水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

回転ブラシなどの本製品の部品は食器洗い機に入れないでください。
本製品が破損するおそれがあるため、洗剤、研磨剤、
エアフレッシュナーなどは使用しないでください。

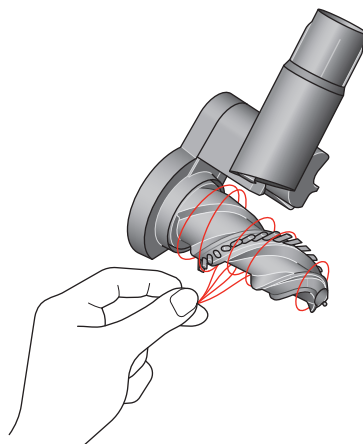


毛絡み防止スクリーツールを組み立てる

回転ブラシをカチッと音がするまでしっかりと本体に戻します。


赤いレバーがロック解除の位置にあることを確認してください。
カバーをツール本体に合わせ元の位置に戻します。
カチッと音がするまで押し込みます。

赤いレバーをカチッと音がするまで押し上げます。
ベースプレートを所定の位置に戻します。

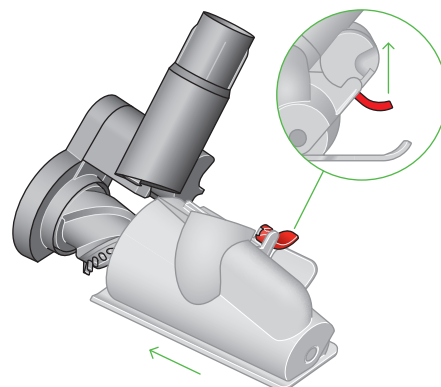


12 製品の分解

製品本体の分解:本製品を保管または梱包する場合は、
右の図のように、本体からクリーナーヘッドとバッテリーを取り外します。

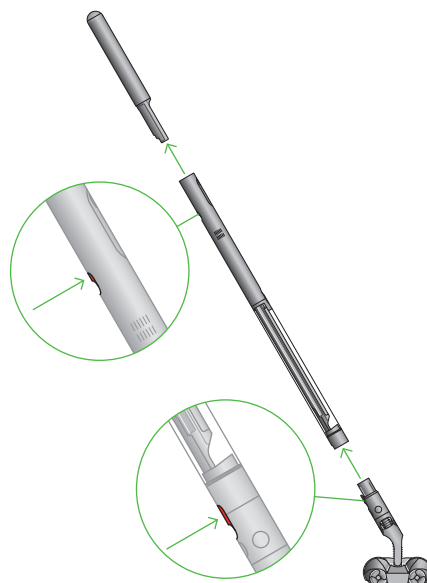

充電スタンドの分解:ベースの裏側にある2つのキャッチを内側に押しながら、
充電スタンドのポール部分をベースから引き離します。

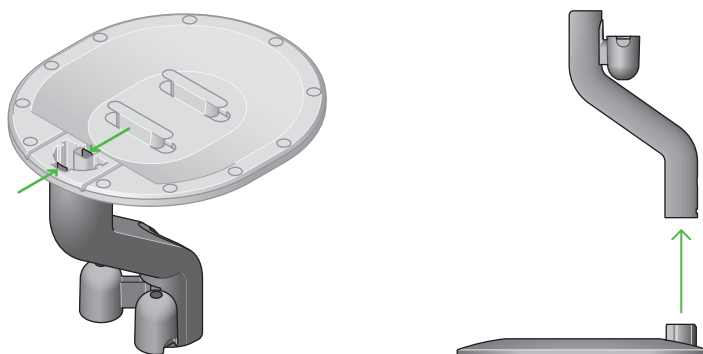

13 製品のお手入れ

製品をお手入れする

本製品を常に最適な状態でお使いいただけるよう、定期的に本製品のお手入れを行ってください。

製品本体が汚れた場合は、水を固く絞った糸くずの出ない布で拭いてください。

バッテリーについて

強い吸引力が必要な場合だけ、強モードをご使用いただくことで、バッテリーの寿命を長く保ち、常に最適な状態でお使いいただけます。

本製品のバッテリーは、充電スタンドを使って充電し、充電が完了すると充電を終了するよう設計されています。バッテリーの寿命を維持できるよう、お掃除後は充電スタンドに本体を戻してください。

製品製造番号(シリアルNo.)

英数字13ケタの製造番号(シリアルNo.) は、バッテリーに記載されており、製品登録の際、必要となります。

より詳しい情報は、www.dyson.co.jp/supportからお問い合わせください。